
NETGEAR®

インストールガイド

54AG 切替 ワイヤレス・ルータ JWAGR614

箱に入っているものを確認する

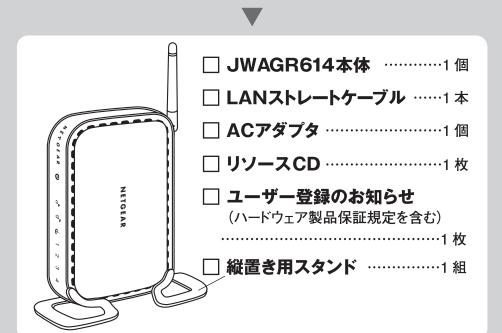

各部の名称と働き

1 2 3 4 5

NETGEAR () (3 9 i 1 2 3 4

(6 7 8 9 10

名称	働き
①電源 LED	電源投入時に点滅をし、緑色に点灯します。
②ワイヤレスLED(a)	a が点灯していると、a のワイヤレスが機能しています。
③ワイヤレス LED(g)	gが点灯していると、bおよびgのワイヤレスが機能しています。
	黄色の点灯の場合は、インターネットポートとモデムのリンクが確立されてい
④インターネットLED	ます。緑色の点灯の場合は、ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)と
	の接続が確立されています。
⑤LANポートLED	緑の場合:LANポートに接続された機器は 100Mbps で接続されています。
③LAN ホートLED	黄色の場合:LANポートに接続された機器は 10Mbps で接続されています。
⑥ACアダプタ差込口 付属のACアダプタを接続します。	
⑦LANポート(Switch)	パソコンやハブを接続します。 10/100Mbps 対応。
®インターネットポート	モデムを接続します。 10/100Mbps 対応。
⑨a/bg 切替ボタン	このボタンを5秒間押し続けると、a/bgの切替がワンタッチで行えます。
⑪リセットボタン	このボタンを5秒間押し続けると、ルータが初期化されます。
①ワイヤレスアンテナ	電波を送受信するためのアンテナです。

はじめに

以下の要件を満たしていることを確認してください。

- PC に有線 LAN ポートを有すること。
- プロバイダとの契約・工事が完了していること。
- インターネットに接続するための情報が揃っていること。

PPPoE接続の場合(フレッツ・ADSL、Bフレッツ等)

- ・ユーザー名・パスワード
- ・DNSサーバーのアドレス(必要な場合のみ)

DHCPによる接続の場合(Yahoo!BB、CATV等)

- ・コンピュータ名(必要な場合のみ)
- ・DNSサーバーのアドレス (必要な場合のみ)

固定IPによる接続の場合

- ・WAN側IPアドレス ・サブネットマスク
- ・ゲートウェイアドレス ・DNSサーバーのIPアドレス
- ※上記の項目でご不明な点がございましたら、契約中のプロバイダにご確認ください。


ルータの設定をする

7



PCとモデムの間にルータを接続する

- コンピュータとケーブル / モデムの電源を切ってください。
- 2 付属のケーブルを使用して、以下のように接続します。

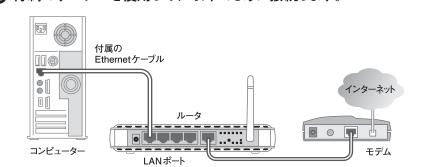


3 最後に 1. モデム 2. ルータ 3. コンピュータの順で電源を入れます。

2

ルータの接続設定を行う

- PC で Internet Explorer などの Web ブラウザ を起動します。
- ② 下記のようなメニューが表示されます。表示されない場合は、ブラウザに「192.168.1.1」と入力してください。



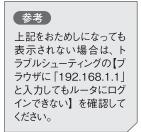

- 3 [OK] をクリックします。
- 4 検出内容により、設定内容が異なります。「はじめに」で確認したプロバイダ情報を入力して【次へ】ボタンを押します。

例 PPPoE を検出した場合(入力例)

ログイン	プロバイダより指定された接続ID(例: Username@isp.ne.jp)
パスワード	プロバイダより指定された接続パスワード
サービス名	プロバイダの指定がある場合は入力します
アイドルタイムアウト	通常は、変更の必要はありません

- **5** ワイヤレスルータの設定画面が表示されます。画面の指示に従って 【次へ】で進めます。
- びますが、カータ管理パスワードの更新画面が表示されます。変更される場合は、新しいパスワードを入力して【次へ】で進めます。

注意

ープリスワードを忘れた場合は、確認する方法がありません。その場合は、ルータの初期化を行ってパスワードを再設定する必要があります。

② 設定した内容の確認画面が表示されます。



接続タイプ:	pppoe
国:	Japan
ワイヤレスネットワーク名(SSID):	NETGEAR
ワイヤレスチャンネル:	6
セキュリティタイプ:	WPA-PSK
ワイヤレス バスフレーズ:	NETGEAR_54_AG
管理者ユーザ名 (大文字と小文字を区別):	admin
管理者バスワード (大文字と小文字を区別):	password
○ ED刷	戻る 次へ

※設定内容によって、画面の表示が異なります。


1注意

ワイヤレスルータにセキュリティの設定をした場合、受信機側の無線クライアントにも、ルータと同じセキュリティ設定が必要になります。セキュリティ設定や管理者パスワードを変更されている場合は、「ネットワーク設定の確認」画面を印刷されることをお奨めします。

- ⑧ ルータの設定完了画面が表示されます。【終了】で画面を閉じてください。
- Internet Explorer を起動し、インターネットに接続できるかを確認してください。

インターネットに接続できない場合は下記をお試しください

- 1. パソコンの電源を切ります。 完全に終了したら、JWAGR614、モデムの順番で電源を切ってください。
- 2. モデムの電源を入れ、動作可能な状態になるまで待ちます。
- 3. 次に、JWAGR614の電源を入れ、本体の電源 LED が点滅から点灯に変わるまで待ちます。
- 4. 最後にコンピュータの電源を入れてください。

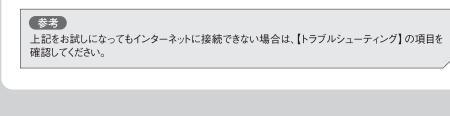

ルータの工場出荷時の状態

NETGEAR ワイヤレス・ルータの工場出荷時のデフォルト設定は以下のとおりです。ワイヤレス・ルータの後部パネルにあるリセット・ボタンで、デフォルト設定に戻すことができます。

基本設定		
ルータの IP アドレス	192.168.1.1	
管理用ユーザ名	admin	
管理用パスワード	password	
	ワイヤレス設定	
ワイヤレス・アクセス・ポイント	有効	
ワイヤレス・アクセス・リスト	すべてのワイヤレス・ステーションを許可	
ネットワーク名 (SSID)	NETGEAR	
セキュリティ・オプション	セキュリティタイプ:WPA-PSK(TKIP)	
C(2)/1 3//3/	パスフレーズ:NETGEAR_54_AG	

高度な設定



ルータの IP アドレスを変更する方法


他のネットワーク機器と競合しないように、ルータのアドレスを変更する 事ができます。

- パソコンとルータのみを接続して、Internet Explorer を起動します。
 ※ここではまだ、モデムは接続しないでください。
- ② 認証画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力。≪初期設定≫ユーザ名:admin パスワード:password
- welcome 画面が表示されます。

画面左下の http://www.routerlogin.com/basicsetting.htm をクリックします。



4 ルータの設定画面が表示されます。画面左側の項目より [LAN IP 設定] をクリックします。

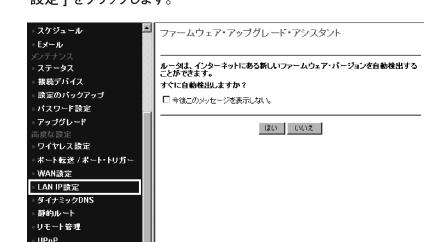

[LAN IP 設定]の画面が表示されます。 設定を以下のように変更します。

ro-tu		
IPアドレス	192 . 168	3 . 2 . 1
IPサブネット・マスク	255 . 255	255 .0
RIPの方向		なし
RIPバージョン		無久
開始IPアドレス 終了IPアドレス	192 . 168	

- 注意
 お使いのモデムの IP アドレス が、「192.168.2.1」
 の場合は、「192.168.3.1」
 などに変更してください。
 - 6【適用】を押します。

- ※更新完了後、「ページを表示できません」や「取り消されたアクション」が表示される場合があります。その場合は、画面を閉じてパソコンとルータを再起動してください。

▼ 再起動後にルータのIPアドレスが変更されます。ルータのセットアップが完了していない場合は、再度 Internet Explorer を起動します。下記のようにアドレスバーに入力して、Enterキーを押します。

http://(手順5で変更したIPアドレス)/blank_wizard1.htm

例 http://192.168.2.1/blank_wizard1.htm

③ インストールガイドの手順 3 の画面が表示されます。画面の指示に従い、ルータの設定を進めてください。


前ページからのつづき



aとb/gを切り替えて使用する

本体の切替スイッチを使用して、a/bg の切り替えが簡単にできます。

本体背面の A/BG 切替スイッチを 5~ 10 秒ほど押し続けると、本体正面のワイヤレス LED の点灯状態が「a」または「g」へ切り替わります。これにより、使用する無線LAN の 規 格 を「a only」(IEEE802.11a) または「g and b」(IEEE802.11b) に簡単に切り替えることが可能です。

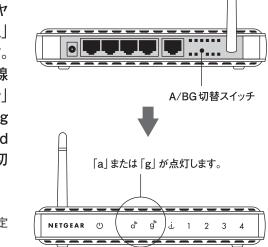

※このスイッチで「g only」に設定 することはできません。

マルチセッション設定方法

JWAGR614 では、通常のインターネット接続以外に、フレッツ・スクウェアに接続できる機能があります(PPPoE マルチセッション機能)。

1注意

インターネット接続設定が完了し、インターネットへ接続できていることを前提としています。インターネットへの接続が完了していない場合は、先にインターネット接続設定を行ってから、下記の設定を行ってください。フレッツ・スクウェアに接続するには、フレッツ(フレッツ ADSL、Bフレッツ)などを利用している必要があります。

- http://192.168.1.1 ヘアクセスし、ルータ設定画面を開きます。
- 2 画面左側の項目より「基本設定」をクリックします。
- ③「フレッツ・スクウェア / その他の PPPoE セッション」の項目で、「使用する」を選択し、「適用」をクリックします。
- ④ 再度、「基本設定」画面になります。画面を下にスクロールさせて、 「PPPoE セッション 2 - セッション・タイプ」を表示し、ご利用の地 域に合わせて「NTT 東日本」または「NTT 西日本」に選択します。

PPPoEセッション2 - セッション・タイプ	その他 I NTT東日本
ログイン	NTT西日本 その他
バスワード	*******
サービス名 (オプション)	

⑤ どちらかを選択すると自動的に「ログイン」、「パスワード」に設定情報が入力されます。

PPPoEセッション2 - セッション・タイプ	NTT東日本▼
ログイン	guest@flets
パスワード	*******
サービス名 (オプション)	

※この図では「NTT 東日本」に設定しています。


⑥「適用」をクリックして、設定は完了です。フレッツ・スクウェアに接続できるかをご確認ください。

ポート転送方法

ネットワークゲーム等、一部のサービスをご利用になる際に、ポート転送の設定が必要になる場合があります。ここではポート番号: UDP 5738、パソコンの IP アドレス: 192.168.1.2 を例に、設定方法を掲載します。

- http://192.168.1.1 ヘアクセスし、ルータ設定画面を開きます。
- ② 左側メニューから「ポート転送 / ポート・トリガー」を選択します。
- 3 以下の画面が表示されたら「カスタム・サービスの追加」を選択します。

ボート転送 /ボート・トリガー

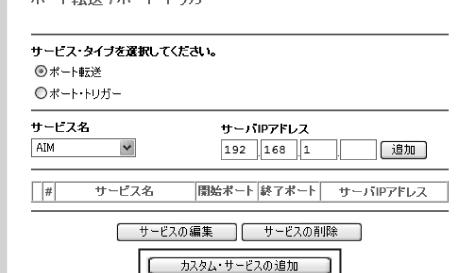

4 表示された画面内の項目に、以下の例に従いご利用の環境に合わせて必要な情報を入力し適用します。

サービス名	行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等)
サービス・タイプ	例)UDP
開始ポート	例)5738
終了ポート	例)5738
サーバ IP アドレス	例)19216812

1 注:

・開放するポート番号は、ゲームメーカ等サービス提供元に確認をお願いいたします。 ・不要なポート転送設定や設定に誤りがある場合、ウィルス感染や不正アクセスの要因となる場合がありますので、設定は慎重に行ってください。

トラブルシューティング

7

問題が発生した場合は、以下のヒントを参考にして 問題を解決して下さい。 -----

ルータの設定を初期化したい

以下の手順により、ルータを工場出荷時の状態に戻すことが可能です。



- ② 本体正面の電源 LED が点滅を始めたら、リセット・ボタンを離してください。
- **③** ルータの電源を抜いて、ルータを再起動してください。 以上で、初期化完了です。ブラウザから再設定を行ってください。

無線が繋がらない

- ・無線ルータとコンピュータ の距離をできるだけ近づける
- ・セキュリティソフトの無効化

(セキュリティソフトの詳細な設定につきましては、セキュリティソフトメーカにご確認ください)

・暗号化の設定を見直す

JWAGR614 には、初期設定では最初から暗号化の設定がされています。そのため、PC (子機) 側にも暗号化の設定をする必要があります。

※ここでは「JWAG511」のカードを例に、WPA-PSK[TKIP] の設定 方法を掲載します。

- タスクトレイのアイコン からユーティリティを起動します。
- 2 開いたユーティリティで、暗号化キーを設定します。



- ・WPA-PSK [TKIP] にチェック
- **③** これで暗号化の設定は完了です。インターネット接続ができるかを確認してください。

$oldsymbol{\Lambda}$	注意		
	製 PC カードや、 問い合わせください	内蔵無線タイプのパソコンの設定内容等につきましては、 、。	ご利用のメーカー

インターネットに接続できない

プロバイダの接続情報が、正しく入力されていない可能性があります。

確認方法


- Internet Explorer のアドレス欄に、http://192.168.1.1 と 入力して、Enter キーを押します。
- ② 認証画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力。≪初期設定≫ユーザ名:admin パスワード:password
- **3** ルータの設定画面が表示されます。左側のメインメニューより、「ステータス」をクリック。
- ④「ルータの状態」画面が開きます。画面を一番下にスクロールし、【接続状態】のボタンをクリックします。
- **⑤** 以下の状況であればルータの設定は完了しています。 インターネット接続ができるかを確認してください。

PPPoE接続の場合

「サーバに接続」が「オン」と表示される

動的IP/固定IPの場合

IP アドレス欄に「0」以外の数字が入っている

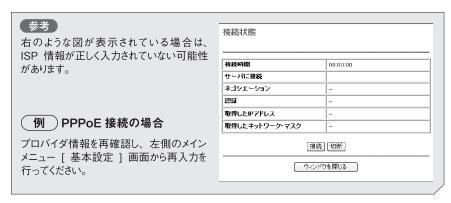

ブラウザに 「192.168.1.1」と入力しても、 ルータにログインできない

以下の点をご確認ください。

- ・ルータの電源は入っていますか?
- ・ルータの LAN ポートと、ご利用の PC はケーブルで繋がっていますか?
- ・ご利用の PC は「IP アドレス自動取得」の設定になっていますか?
- ・ウイルス対策ソフトのセキュリティは「高」に設定されていませんか?
- ・ご利用のモデムのアドレスが [192.168.1.1] に設定されていませんか?

ご利用のモデムの IP アドレスが「192.168.1.1」に設定されている場合、 ルータの IP アドレスと重複し、ログインできない場合があります。 その場合、どちらかの IP アドレスを変更する必要があります。 NETGEAR のルータの IP アドレスを変更する方法については、【高度 な設定】を確認してください。

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品を ご購入後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法 につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ] をご確認ください。また、 サポートする上で、ご購入いただいた証明(領収書・レシート等)をして頂く 場合がございますので、保管をお願いいたします。

NETGEAR カスタマーサポート

電 話: フリーダイヤル 0120-921-080

受付時間:平日 9:00~20:00、土日祝 10:00~ 18:00 (年中無休) E-mail:esupport@netgearinc.co.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。

- まずこれらの内容をご確認ください。
- ・NETGEAR 製品の製品名
- ・シリアル番号(本体に記されている 15 桁程度の番号)

©2005 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Gear Guy、Everybody's Connecting、Smart Wizard は、 米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。 Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。 その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

禁無断転写

2005年10月

